


Instrukcja montażu fundamentów prefabrykowanych

Fundament prefabrykowany jest dedykowany do montażu szlabanów Beninca. Stosowanie takiego rodzaju rozwiązania znacząco zmniejsza czas potrzebny na montaż szlabanu. W celu zamocowania kolumny szlabanu do fundamentu niezbędnym elementem jest specjalna płyta montażowa, która jest dołączona do fundamentu.

Opis montażu:

- 1) Montaż fundamentów prefabrykowanych powinien zostać wykonany przez firmy lub osoby wykwalifikowane ze szczególną ostrożnością oraz zachowaniem zasad BHP.
- 2) Fundament jest zabezpieczony powłoką izolacyjną, więc nie ma konieczności przeprowadzania dodatkowych zabezpieczeń.
- 3) Fundamenty są przeznaczone do posadowienia na terenie płaskim.
- 4) Na wykonawcy przed przystąpieniem do wykopów pod fundamenty ciąży obowiązek sprawdzenia lokalizacji, uzbrojenia podziemnego terenu, warunków geologiczno – gruntowych.
- 5) Metodę wykonania wykopu należy dobrać odpowiednio uwzględniając głębokość wykopu, ukształtowania terenu oraz warunków gruntowych.
- 6) Wykonany wykop na posadowienie fundamentu powinien być większy od wymiarów zewnętrznych samego fundamentu celem dokonania odpowiedniego procesu zagęszczenia gruntu wokół fundamentu.
- 7) Przy pomocy czterech szpilek M12x130 (niedołączone w zestawie) skrócić blachę montażową z blachą adaptacyjną, następnie całość przykręcić do fundamentu (rys.2).
- 8) Montaż fundamentu w wykopie (rys.1):
 - umieścić fundament w wykopie ręcznie lub za pomocą odpowiedniego sprzętu,
 - wprowadzić rury osłonowe oraz przewody w odpowiednie otwory kablowe znajdujące się w fundamencie,
 - wypoziomować fundament, poprawnie osadzony fundament powinien znajdować się kilka centymetrów poniżej poziomu gruntu
 - zasypywać gruntem zagęszczając warstwami po 20 cm.
- 9) Po zakończeniu wszelkich czynności montażowych należy sprawdzić prawidłowość posadowienia fundamentu:
 - górną powierzchnię fundamentu powinna być wypoziomowana,
 - górną krawędź fundamentu powinna znajdować się kilka centymetrów poniżej poziomu gruntu.
- 10) Na tak przygotowanym fundamencie przystępujemy do montażu szlabanu, zgodnie z dołączoną do urządzenia instrukcją.

Rys.1

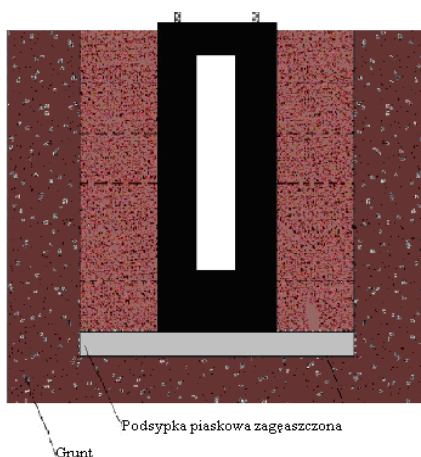

Rys.2

