


Procedura klonowania pilota z kodem zmiennym ARC na pilota TO.GO2/4AK

Wcisnąć i trzymać przycisk na pilocie TO.GO-AK który chcemy zaprogramować (diody czerwona zapali się światłem stałym). Po pięciu sekundach czerwona dioda zacznie pulsować. Podczas pulsowania czerwonej diody na pilocie należy zbliżyć pilot który chcemy skopiować (patrz rysunek 1).

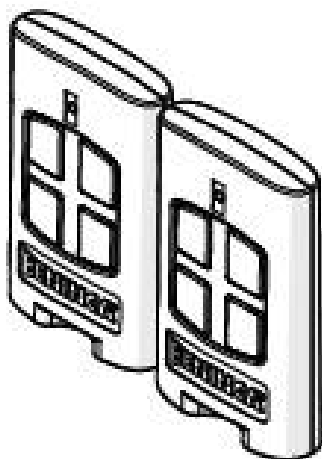

Rysunek 1

Następnie na pilocie który chcemy do programować należy wcisnąć przycisk który chcemy skopiować na dwie sekundy. Puścić przyciski na pilotach. Wykonać tą samą procedurę dla pozostałych przycisków .

Po przeprowadzeniu procedury kopiowania w nowym pilocie należy trzykrotnie nacisnąć dowolny zaprogramowany przycisk. Czynność tą trzeba wykonać w zasięgu odbiornika radiowego.

Uwaga: możliwe jest kopiowanie pilotów stało-kodowych lub pilotów z kodem ARC